

Dugókészlet (BR43) v1.00

A Dugókészlet lehetővé teszi a Brantz mérőeszközök eltávolítását a járművekből a biztonságos tartás céljából vagy ossza meg egy métert több jármű között. A dugaszt (BR43-P) gyárilag be lehet szerelni a Tripmeterre, ha megrendelik, vagy visszamenőlegesen otthon fel lehet szerelni a meglévő mérőre.

Huzalozási útmutató

A csapokat 1-4 jelöléssel látják el mind a dugason (BR43-P), mind az aljzaton (BR43-S), és be kell vezetni alábbiak szerint:

A női aljzat előre van felszerelve a kábelhez, amely közvetlenül csatlakozik a tápegységhez és a Brantz érzékelő.


Az aljzataból származó fekete és szürke kábelek ellentétes végeit az alábbiak szerint kell összekapcsolni:

- **A fekete (erő) zöld / sárga huzalja** csatlakozik a jármű negatív földéhez.
- **A fekete (erő) barna vezetéke** egy **2 amperes biztosíték**on keresztül állandó +12 voltos tápegységhez csatlakozik (azaz a gyújtáskapcsoló nem vezérli stb.)
- **A szürke kábel** csatlakozik az érzékelőhöz, és az egyes érzékelőtípusokra vonatkozó utasítások szerint huzalozva van.

A **dugaszoló dugót** általában gyárilag felszerelik a Tripmeter / Retrotrip / Survmaster készülékre, ha együtt vásárolják; a visszamenőleges illeszkedés azonban egyenesen előre, és az alábbiak szerint kell bekötni:

- **Gombostű 1:** A két zöld / sárga vezeték; az egyik a szürke (érezkelő) kábelből és a fekete (erő) kábelből.
- **Gombostű 2:** Barna huzal a szürke (érezkelő) kábelből.
- **Gombostű 3:** Kék vezeték a szürke (érezkelő) kábelből.
- **Gombostű 4:** Barna huzal a fekete (erő) kábelből.

Vegye fel az energiát közvetlenül az akkumulátor csatlakozóira.

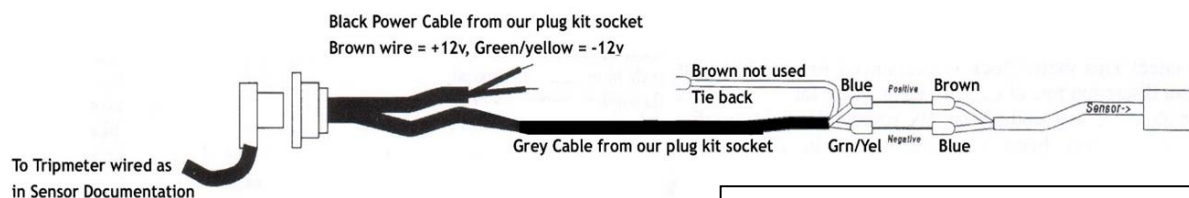

All connections are as in sensor documentation

például. Kerék típusú érzékelő (BR2A). Egyéb érzékelők az utasítások szerint csatlakoztassa a Brantz Grey érzékelő kábeléhez.

